



MANUAL DE INSTRUÇÕES



SUPORTE DE MOTOR 1T
Código: 1814

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

www.hidraulicoselevi.com.br

Nota: Todas as informações são baseadas nos dados obtidos quando este manual de instruções é criado.

Os avisos, cuidados e instruções discutidos neste manual não podem abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código	1814
Capacidade(Kg)	1.000
Alt. de Operação(mm)	820
Material	Aço
Peso Líquido(Kg)	44


DIFERENCIAIS

- Construção de estrutura de aço resistente 360°.
- Travas de cabeça giratória em 6 posições.
- Desmonta rápida e facilmente para armazenamento e transporte.

SEGURANÇA

1. Não exceda a capacidade máxima de 1000kg.
2. Use apenas em superfícies duras e niveladas.
3. Nunca tente mover o suporte carregado em pisos com rachaduras ou outros obstáculos que possam impedir o movimento das rodas.
4. Nunca trabalhe diretamente sob um motor suportado.
5. Certifique-se de que a carga e o suporte estejam estáveis.
6. Inspeção periodicamente o suporte para garantir sua operação segura.
7. O não cumprimento de qualquer uma dessas instruções pode resultar em danos materiais e/ou ferimentos pessoais.

Vista Explodida
SUPORTE DE MOTOR 1T
Código: 1814

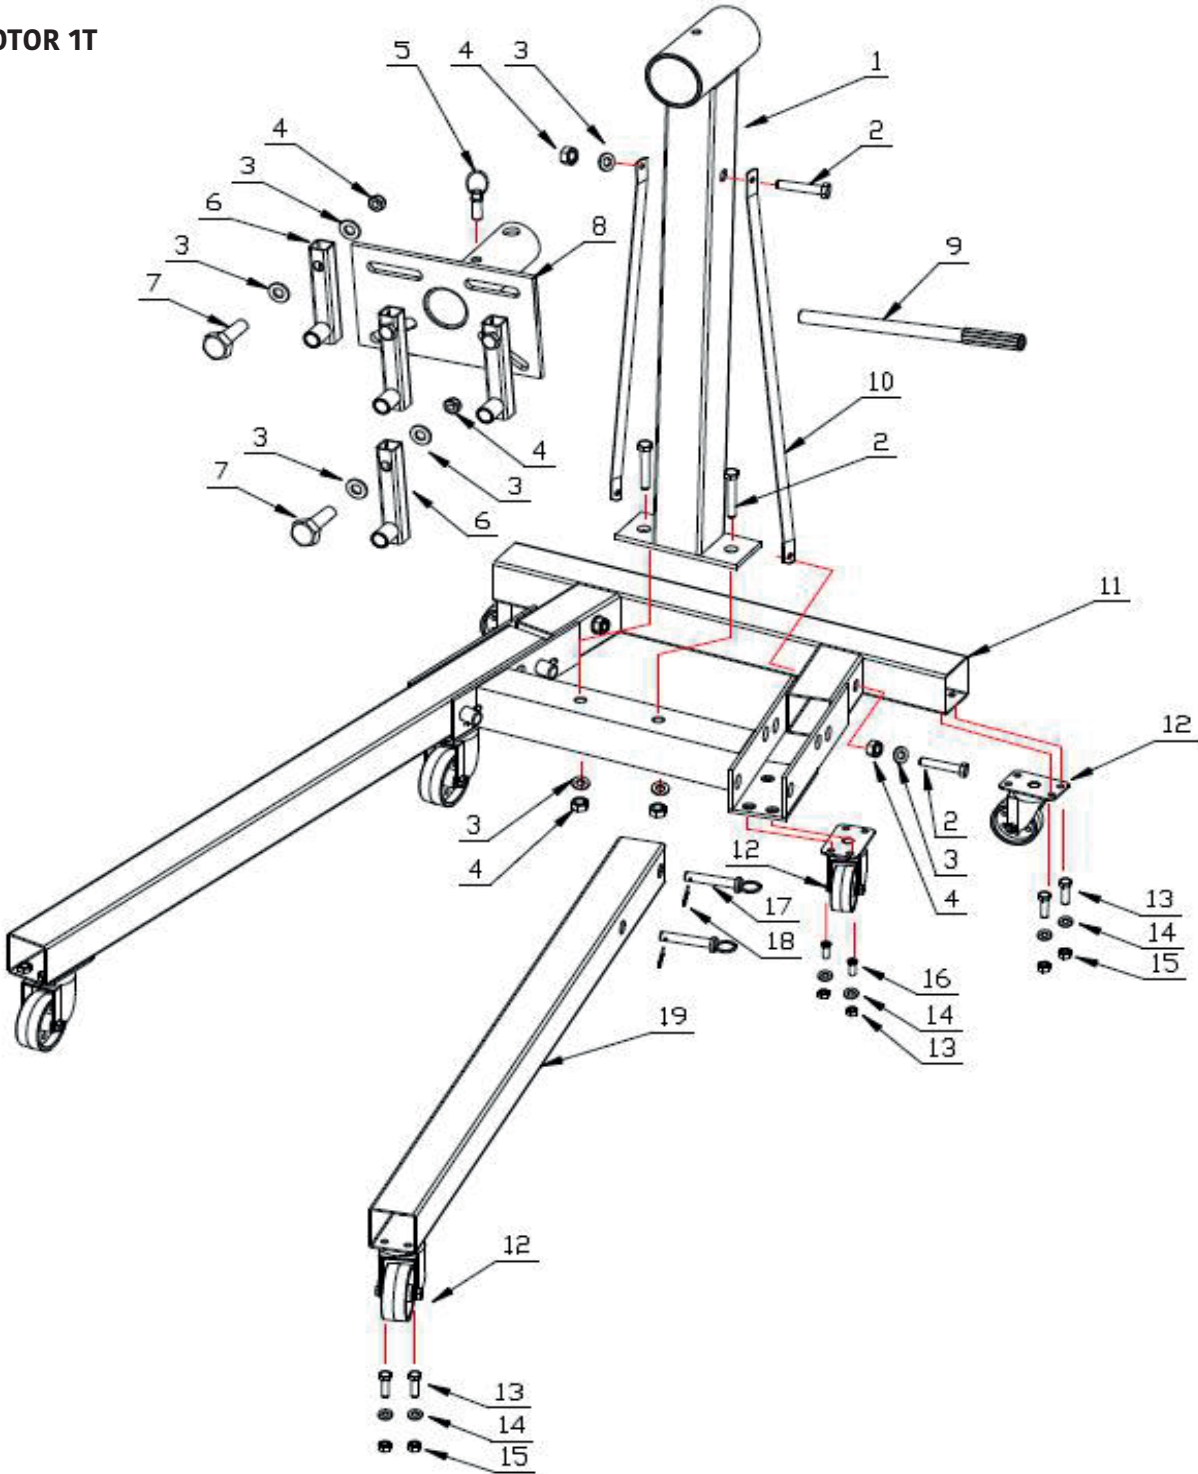

LISTA DE PEÇAS DA VISTA EXPLODIDA

Nº	Descrição	QTDE
1	Coluna vertical	1
2	Parafuso M14X90	5
3	Arruela Ø14	13
4	Porca M14	9
5	Alfinete	1
6	Tubo da cabeça	4
7	Parafuso M14X60	4
8	Cabeça	1
9	Alça	1
10	Prancha	2
11	Base	1
12	Rodízio de 3"	6
13	Parafuso M8X16	16
14	Porca M8	24
15	Arruela Ø8	24
16	Parafuso de cabeça chata M8X16	8
17	Trava de segurança	4
18	Pino R	4
19	Perna	2