



## LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO MANUAL DE INSTRUÇÕES



### BICO DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO ARLA C/ MEDIDOR DIGITAL

Código: 1919

Obrigado pela sua escolha!


Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

[www.vilubri.com.br](http://www.vilubri.com.br)

**Nota:** Os avisos, cuidados e instruções discutidos neste manual não podem abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código	1919
Vazão Mínima	10 l/min
Vazão Máxima	60 l/min
Entrada(NPT)	3/4"
Ponteira	Ø3/4"
Tipo	Curta
Medidor	Digital
Material	Aço inoxidável
Pressão Máxima	6 Bar
Vedações	Viton
Precisão + ou -	0,5%

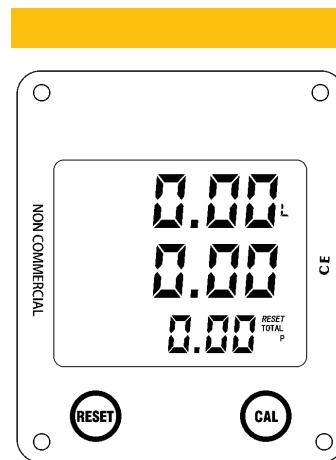

#### EXIBIÇÃO

- 1 Pressione a tecla "CAL" uma vez para exibir a vazão.
- 2 Pressione a tecla "CAL" novamente para exibir "RESET TOTAL L" para exibir a quantidade de um turno.
- 3 Pressione "CAL" novamente para exibir "RESET TOTAL P" para exibir uma quantidade de volume de mudança.
- 4 Pressione e segure a tecla "CAL" por 5 segundos, exibirá a as palavras "LC" e exibirá o volume total.

#### ATENÇÃO

1. APÓS 40 SEGUNDOS SEM QUALQUER OPERAÇÃO, O MEDIDOR IRÁ DESLIGAR AUTOMATICAMENTE, E QUALQUER TECLA INICIARA AUTOMATICAMENTE.
2. PRODUTO DESTINADO APENAS PARA USO PRIVADO. É VETADO O USO COMERCIAL.
3. ESTE PRODUTO DEVE SER USADO SOMENTE COM ARLA 32
4. PARA QUE O FLUÍDO ARLA 32 NÃO CRYSTALIZE, MANTENHA A PONTEIRA DO BICO SUBMERSA NO RECIPIENTE APROPRIADO

#### VISOR DIGITAL

1.5 Pressione a tecla "RESET" novamente para exibir "PC" e exibir o valor total.

1.6 Pressione e segure a tecla "CAL" por 5 segundos para sair.

#### REDEFINIÇÃO

2.1 Redefinição dos dados atuais: Pressione "RESET" para limpar os dados atuais de reabastecimento.

2.2 Limpar os dados do turno: Pressione e segure a tecla "RESET" por 5 segundos para limpar os dados do turno.

#### CONFIGURAÇÃO

3.1 Pressione e segure a tecla "RESET" e a tecla "CAL" ao mesmo tempo para entrar no sistema de modificação, e pressione a tecla "RESET" 2 para exibir "1-3" para modificar a unidade. Pressione a tecla "CAL" para entrar no modo de modificação da unidade, pressione a tecla "RESET" para modificar e pressione a tecla "CAL" para salvar.

3.3.1 Para aferição a unidade de medida deve estar sempre.

3.4 Pressione e segure a tecla "reset" e a tecla "cal" ao mesmo tempo para entrar no sistema de modificação. Pressione a tecla "reset" 3 para exibir "1-4" e determinar automaticamente que somente o fabricante pode modificar.

#### ATENÇÃO

- Sempre trabalhe com segurança dentro do seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis pontos que possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.
- Se o seu BICO DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO ARLA c/ medidor digital apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas tentem consertá-lo. Utilize nossa Assistência Técnica que possui pessoal especializado e peças originais. Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento - SAC.

Segunda a Sexta  
das 8h às 18h

Email: [vilubri@vaimportacao.com.br](mailto:vilubri@vaimportacao.com.br)

Importado por: VA Importação e Distribuição Ltda.  
Av. Central Firenze, 869 | Pachecos - Palhoça/SC  
CEP: 88134-842 - CNPJ: 15.183.044/0001-71  
Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403  
E-mail: [assistencia@vaimportacao.com.br](mailto:assistencia@vaimportacao.com.br)  
Para mais informações acesse: [www.vilubri.com.br](http://www.vilubri.com.br)

