



MANUAL DE INSTRUÇÕES


MACACO HIDRÁULICO JACARÉ 2T - MALETA
Código: 1779

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

www.hidraulicoselevi.com.br

CUIDADO!

Este é um dispositivo de elevação apenas. Carga deve estar apoiada por cavaletes apropriados sob o veículo antes de iniciar a inspeção ou trabalho.

Não sobrecarregue: A capacidade do macaco é de 2 toneladas. Sobrecarga pode causar danos ao macaco e/ou falha, resultando em ferimento pessoal ou danos materiais.

Este macaco foi projetado para uso em superfícies duras e niveladas. Uso em outros tipos de superfície pode resultar em instabilidade e possível perda da carga.

Somente acessórios e/ou adaptadores fornecidos pelo fabricante podem ser usados. Nenhuma alteração deve ser feita ao macaco.

A não observação à estes avisos pode resultar em perda da carga. Danos ao macaco podem resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código	1779
Capacidade de Carga	2t
Altura total	300mm
Curso de elevação hidráulica	165mm
Válvula de segurança	Acompanha
Peso(com alavanca)	6,5kg
Cx Master	1 un
Capac. de óleo(L)	0,07

1. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Monte o cabo frontal à parte maior utilizando o pino fornecido.
2. Quando este macaco sai de fábrica para remessa, o tampão no topo da câmara de óleo é fechado para evitar que o óleo seja derramado.

Além disso, a câmara de óleo contém a quantidade correta de óleo. Antes de usar pela primeira vez, remova a placa de cobertura e desparafuse o tampão até uma abertura de 1/16" (aprox. 1,59mm)

Se o derramamento de óleo for evidente ou se o tampão estiver aberto, é necessário checar o nível de óleo antes de bombear. Veja instruções.

3. Com a válvula de escape aberta, bombeie o cabo seis vezes completas. para garantir completa distribuição de óleo.

4. Feche a válvula de escape e o macaco estará pronto para uso.

5. Sempre centralize a carga na sela do macaco. Cargas mal centralizadas ou cargas levantadas quando o macaco não está nivelado, podem danificar o produto.

2. ANTES DO USO

Durante a remessa ou manuseio, o ar no macaco pode ficar preso no sistema hidráulico, fazendo o macaco não funcionar corretamente.

Para liberar o ar do sistema hidráulico:

1. Gire a válvula de escape no sentido anti-horário com o cabo, no máximo duas voltas completas.

2. Retire o tampo de abastecimento de óleo.

3. Bombeie o cabo do macaco rapidamente várias vezes.

4. Repita os passos acima conforme a necessidade. Lembre-se de recolocar o tampo de abastecimento de óleo.

3. INSTRUÇÕES DE USO
PARA SUBIR:

Com uma ponta do cabo do macaco, feche bem a válvula de escape, girando no sentido horário.

Coloque o veículo em "ponto morto" e puxe o freio de emergência/mão.

Coloque o macaco embaixo do veículo em local apropriado para levantar. (Verifique o Manual de Proprietário do veículo). Se necessário, gire o parafuso de extensão no macaco no sentido anti-horário até que entre em contato com o veículo.

PARA BAIXAR:

Remova o cabo. Use a ponta menor para BEM DEVAGAR abrir a válvula de escape (para abrir, gire bem devagar no sentido anti-horário).

Quando o veículo tiver baixado completamente, remova o macaco. Se o parafuso de extensão tiver sido esticado, gire no sentido horário até que se retraia o suficiente para remover do veículo.

Quando o macaco tiver sido removido do veículo, feche a válvula de escape para guarda-lo.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Razões	Soluções
Macaco não rebaixa completamete	1. Ar no sistema hidráulico 2. Válvula de escape presa	1. Remova o ar do sistema hidráulico 2. Remova a carga e limpe a válvula
Macaco não rebaixa a carga	1. A válvula de escape aberta	1. Feche a válvula de escape
Macaco não levanta até a altura máxima	1. Nível de óleo baixo 2. Ar no sistema hidráulico	1. Encha o nível recomendado 2. Remova o ar do sistema hidráulico
Elevação fraca	1. Ar no sistema hidráulico 2. Óleo sujo 3. Válvula de escape não está completamente fechada	1. Remova o ar do sistema hidráulico 2. Troque o óleo. Use SAE5W 3. Feche bem a válvula de escape
Macaco não levanta a carga	1. Peso Excessivo 2. Válvula de escape aberta 3. Nível de óleo baixo	1. Diminua o peso ou use um macaco de maior capacidade 2. Gire a válvula no sentido horário e aperte 3. Encha ao nível recomendado

ATENÇÃO!

O óleo que deve ser utilizado é um óleo hidráulico.

Não utilizar nenhum fluido que não seja um óleo hidráulico bem graduado.

O uso de qualquer fluido não adequado para o macaco pode causar sérios danos no seu interior.

O macaco serve para o levantar e não sustentação. Para isso, deve-se utilizar um cavelete mecânico.

Importado por: VA Importação e Distribuição Eireli

CNPJ: 15.183.044/0001-71

Avenida do Comércio, 595 - Pacheco, Palhoça - SC

CEP: 88134-852


Email: hidraulicoselevi@vaimportacao.com.br





VISTA EXPLODIDA
MACACO HIDRÁULICO
JACARÉ 2T - MALETA
Código: 1779

Nº	Descrição
1	Eixo
2	Mola, tensão
3	Unidade Hidráulica
4	Rodízio
5	Braço de Elevação
6	Longarina
7	Roda Frontal
8	Assento
9	Placa de Cobertura
10	Base da Manivela

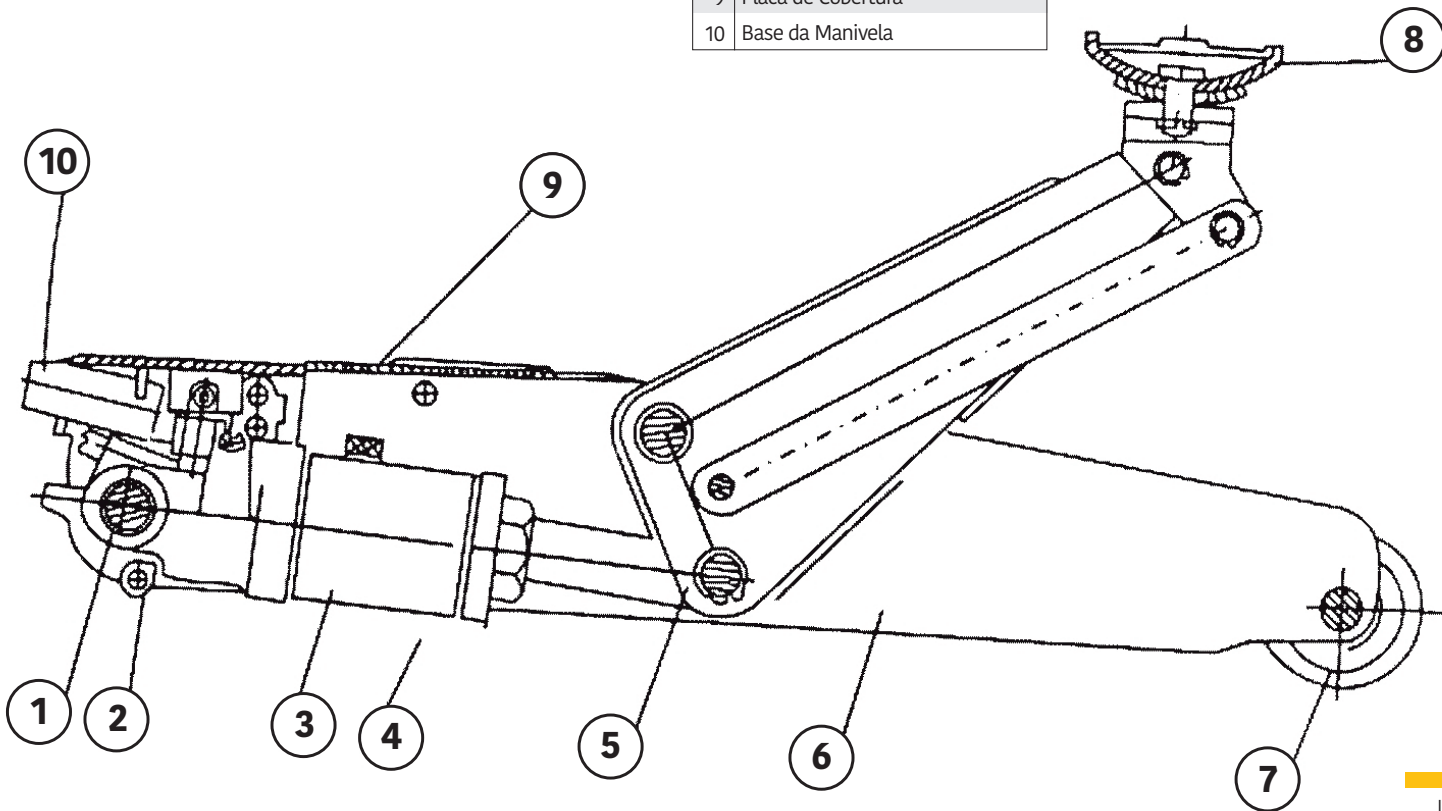

TERMO DE GARANTIA

Este produto tem uma garantia contra defeitos de fabricação Elevi. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1. A Elevi assegura ao proprietário consumidor deste aparelho de 90 dias contra defeitos de fabricação.
2. A garantia de 90 dias é contada a partir da data de compra.
3. Esta garantia perderá sua validade se:
 1. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas ou pancadas.
 2. O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Elevi.
 3. O defeito for decorrente de uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com uso recomendado
4. A Elevi não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos de produto reclamado em garantia.
5. A garantia não cobre limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto de rede autorizada em boas condições de limpeza.
6. A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
7. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
8. Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratada pelo reclamante da garantia.
9. Se o produto apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá entrar em contato pelo nosso **fone (51) 3427.1998**.

Importado por: VA Importação e Distribuição Eireli
CNPJ: 15.183.044/0001-71
Avenida do Comércio, 595 - Pacheco, Palhoça - SC
CEP: 88134-852

Para mais informações acesse: www.hidraulicoselevi.com.br